Détecteur de vibrations sans fil

pour XMD-110 / XMD-3200 / XMD-4800.pro

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce détecteur de vibrations sans fil, à utiliser avec "XMD-110" (Réf.PX-3724) ou "XMD-3200.pro" (Réf.PX-1297). Ce petit gardien discret se place idéalement sur une fenêtre, une porte, un placard ou même derrière un tableau, et vous avertit en cas d'intrusion. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Détecteur de vibrations sans fil pour "XMD-110" et "XMD-3200.pro"
- Mode d'emploi
- Accessoires requis : 2 piles AAA (1,5 V)

Note :
Les piles ne sont pas fournies.

Description du produit

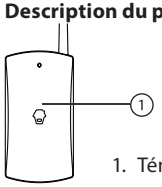

1. Témoin lumineux

Indications du témoin lumineux
Clignote une fois : un intrus a été détecté ; un signal radio est envoyé au panneau de commande.
Clignote toutes les deux secondes : la pile est faible. Remplacez-la.

Disposition des circuits imprimés

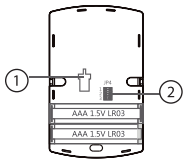

1. Interrupteur anti-sabotage
2. Réglage de la sensibilité

Réglage de la sensibilité
Retirez la face arrière du boîtier en la dévissant à l'aide d'un tournevis. Placez le cavalier à l'emplacement correspondant au réglage souhaité.

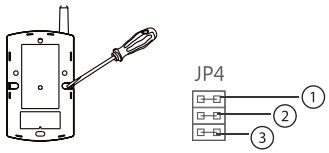

1. Sensibilité élevée
2. Sensibilité moyenne
3. Sensibilité faible

Connexion avec le panneau de commande
Assurez-vous que le panneau de commande se trouve en mode Learn. Appuyez sur l'interrupteur anti-sabotage et simulez une intrusion. Lorsque le signal est reçu et que le panneau de commande émet un signal sonore, la connexion a été établie avec succès.

Montage
Retirez les bandes isolantes des bornes des piles. Le détecteur de vibrations passe en mode Activé.
Nettoyez la surface de l'appareil avant le montage.
Fixez alors le détecteur de vibrations à un objet, en utilisant de l'adhésif double face. Assurez-vous que l'antenne est bien orientée vers le haut.

Caractéristiques techniques

Nom du produit :	**Détecteur de vibrations sans fil pour "XMD-110" et "XMD-3200.pro"**
Référence	PX-3823 (WD-80)
Alimentation	2 piles AAA
Consommation en veille	29 µA
Consommation en cas d'alarme	22,2 mA
Portée de la transmission	≤ 100 m
Fréquence radio	433 MHz
Température de fonctionnement	-10 °C -. 50 °C
Humidité de l'air relative	≤80 % RH (sans condensation)
Dimensions du capteur	54 × 14,5 × 107 mm

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez ni ne démontez jamais le produit vous-même, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3823 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
11.03.2014

© Mise à jour Avril 2014 - DS//SH//OG
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne